

告知放送受信機の操作方を忘れた方に！ ■保存版■

## 告知放送受信機の取り扱い説明書

現在村の告知放送受信機は新・旧の2種類があります。

(旧)




(新)



### 1. (旧) 告知放送受信機



拡大

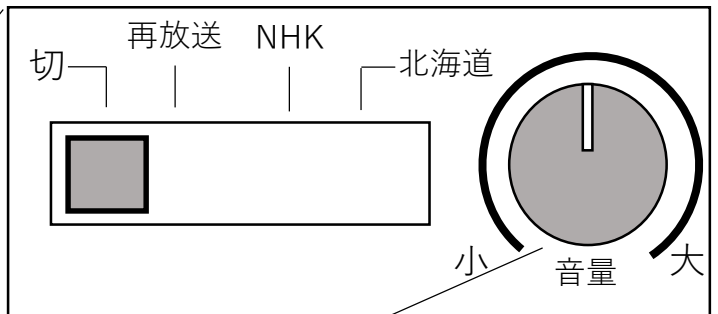

通常は真ん中程度推奨

告知放送が流れている間は、オレンジ色に点灯します。

#### 告知放送を聞く

- 告知放送を受信すると自動で放送が流れます。

#### 告知放送を聞き直す

- 「再放送」にスライドを合わせます。
- 聞き終わった後はスライドを「切」に戻します。

#### ラジオを聞く

- スライドを「NHK」(FM)または「北海道」(AIR-G')に合わせます。
- ラジオを聞かない場合は、スライドを「切」に戻します。

(新)告知放送受信機は裏面へ→

# 告知放送受信機の取り扱い説明書

## 2. (新) 告知放送受信機



### 告知放送を聞く

- ・告知放送を受信すると自動で放送が流れます。

### 告知放送を聞き直す

#### ①再放送

- ・ **再放送** ボタンを押します。
- ・再生中にもう一度押すと停止します。

#### ②録音再生 (グループ放送があった場合、対象受信機に録音されます。)

- ・ **録音再生** ボタンを押します。
- ・再生中にもう一度押すと次のメッセージが流れます。
- ・すべてのメッセージが終了すると自動的に停止します。
- ・録音があった場合、緑色ランプが点灯します。

### ラジオを聞く

#### ③ **NHK-FM** ボタンを押します。

#### ④ **FM北海道** (AIR-G') のボタンを押します。

- ・もう一度ボタンを押すと停止します。

### 新・旧機器共通

☆再放送は深夜0時に削除されます。

☆再放送は一斉の告知放送があった場合に聞くことができます。

☆告知放送やラジオが聞こえない、機会の調子が良くない等のお問合せは  
マルチメディア館 I T 夢または、役場企画総務課までご連絡ください。

※告知放送は、住民皆様への重要な情報伝達手段ですので、電源は絶対に切らないようお願いいたします。

※緊急放送の場合は、ボリュームを小さくしても最大音量で放送されることとなっています。